




Impact Pop-up




El Impact es completo con los brazos de cierre barras magnéticas y clip en los ajustes del gráfico

características & beneficios

- Marco pop-up 3x3 o 3x4 curvo
- Acabado anodizado de calidad
- Brazos magnéticos "inteligentes" de autoposición
- Barras magnéticas de bajo perfil
- Completo con kit de colgado de gráfico
- Altura del gráfico 2225mm aprox.
- Los paneles frontales laterales curvos, son iguales

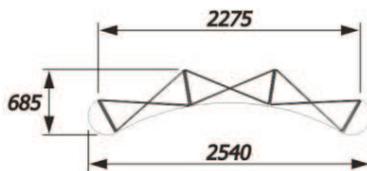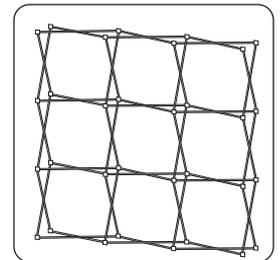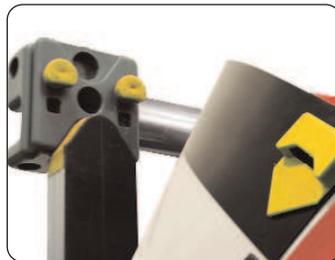

Todas las medidas son en mm, y aproximadas

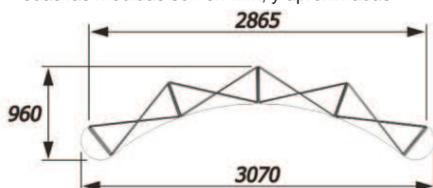

Medidas de los paneles

Frontal curvo	Panel Lateral	Panel Trasero
2225 (h) x 673 (w)	2225 (h) x 673 (w)	2225(h) x 807(w)

Todas las medidas son en mm, y aproximadas

Sistema a una cara:

Para 3x3: 18 barras magnéticas, 3 hangers frontales curvo, y 2 hangers laterales

Estamos mejorando y modificando nuestra gama constantemente, y nos reservamos el derecho de variar las especificaciones sin previo aviso. Todas las dimensiones y pesos especificados son aproximados y no aceptamos responsabilidad alguna por su variación. E&OE.

Instrucciones de Montaje

Montaje del panel gráfico Curvo




Retire el papel protector trasero del hanger



Aplicar el hanger en el borde superior interno del panel asegurándose de que está en el borde del panel



Retire el papel trasero del zócalo y aplique al borde interior del panel inferior

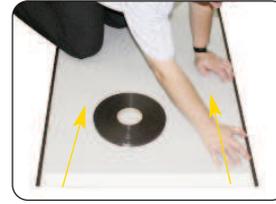


Retire el papel trasero de la cinta magnética. Aplíquela en ambas partes del panel, manteniéndola justo en el borde



Nota: los paneles laterales no requieren zócalos




Montaje de los Pop Up Curvo

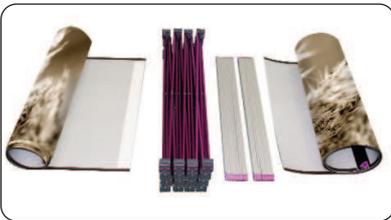

El kit incluye: marco pop-up, barras magnéticas, hangers y zócalos.
(Nota: los gráficos no se suministran)




Coja el marco, asegurándose de que los postes están colgando en la parte superior. Colóquelo en el suelo (2) y ábralo (3) hasta que los brazos estén tensos y seguros en su sitio (4).

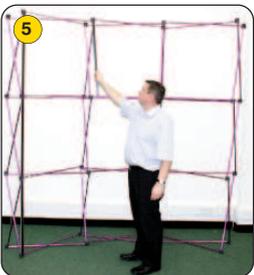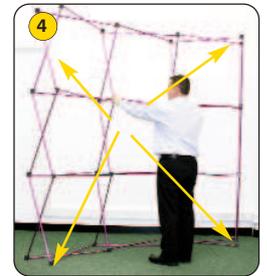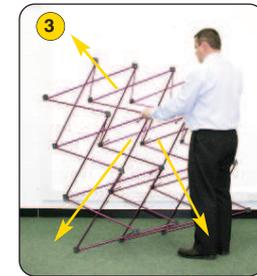


Añada las barras magnéticas al marco, para el frontal y lateral




Asegure el bloqueo de las barras magnéticas en los centros magnéticos.

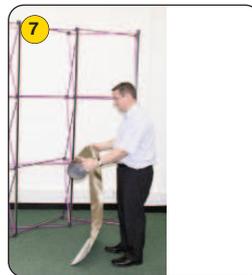


Desenrolle el gráfico con cuidado y colóquelo en el marco.

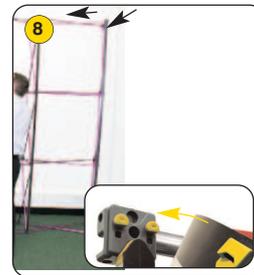

Con cuidado, enganche el hanger en el perno del nodo superior.

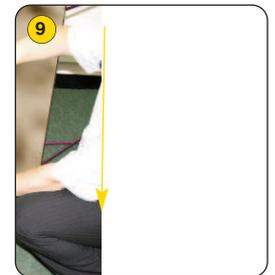


Coloque el gráfico suavemente en las barras magnéticas y asegúrese de que queda plano y alineado en la línea central de cada barra magnética.

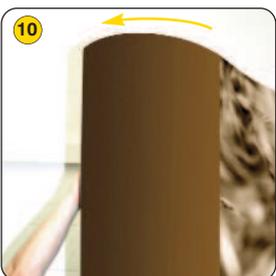

Coloque el panel lateral en el borde frontal vertical. Curve el gráfico hacia atrás y únalo al borde vertical trasero para completar.



Repita los pasos 8 y 9 para el resto de paneles gráficos. Finalmente añada el panel lateral

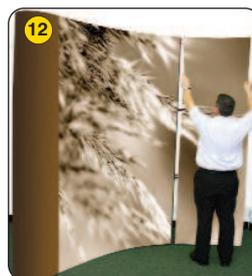

Nota importante: Retire todas las barras magnéticas antes de cerrar el marco.